


ROGUE®

ECHO SKI

FLOOR STAND

ASSEMBLY GUIDE

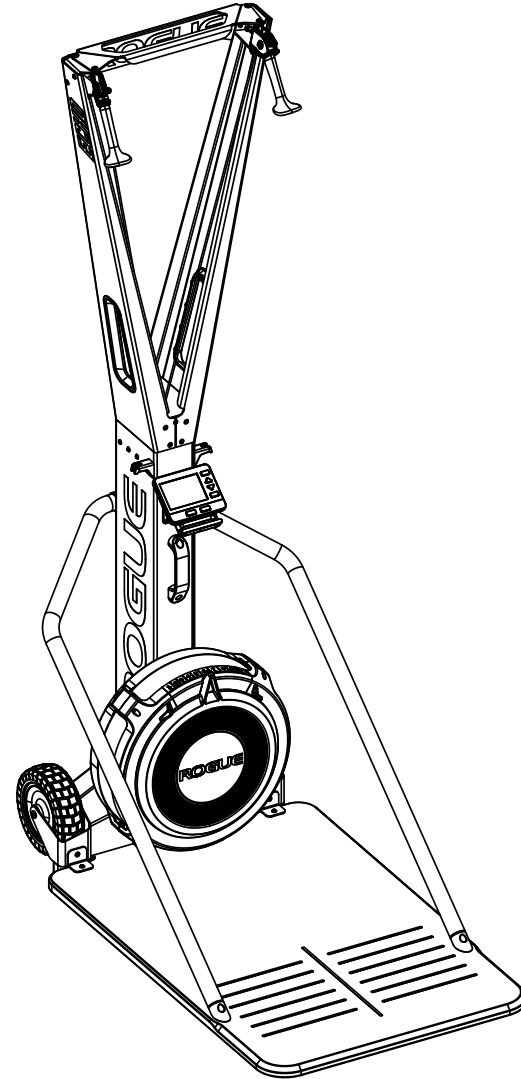

IMPORTANT SAFETY INFORMATION


WARNING:

MISUSE OF THIS CAN RESULT IN SEVERE INJURY.


Both Rogue Fitness and buyer disclaim any express or implied warranty, including, without limitation, warranties or merchantability and/or fitness for a particular purpose with respect to the equipment. Buyer assumes all liability to use of equipment.

PARTS AND TOOLS USED


11 WOOD BASE

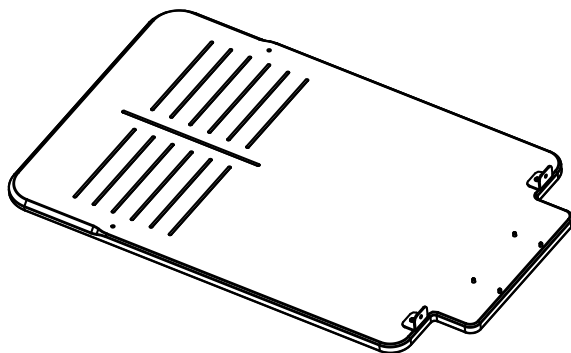


1 SUPPORT FRAME

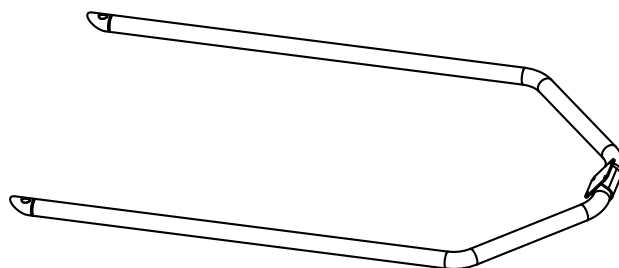

HARDWARE PACK

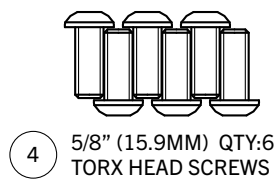


4 5/8" (15.9MM) QTY:6
TORX HEAD SCREWS

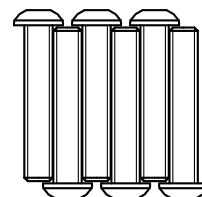


5 1-3/8" (34.9MM) QTY:6
TORX HEAD SCREWS




6 QTY:2
FLAT WASHERS

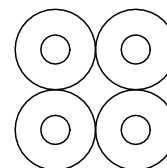

7 QTY:4
BIGGER WASHERS

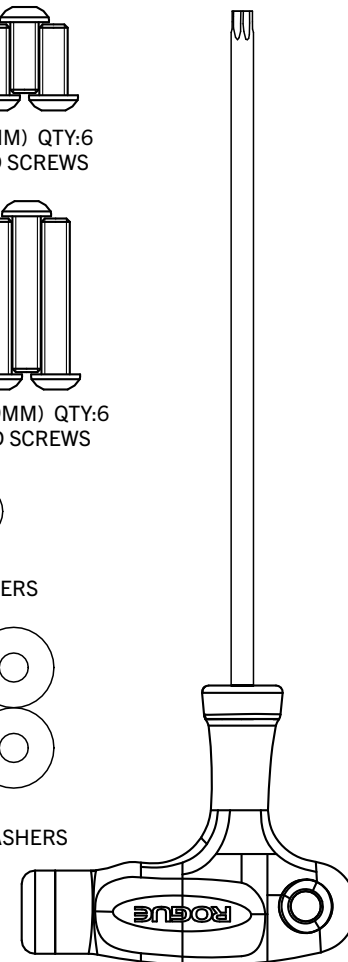


T27 TORX WRENCH



NOTE: ASSEMBLY OF THE ECHO SKI IS REQUIRED PRIOR TO ATTACHING THE FLOOR STAND. ONCE ASSEMBLED PROCEED TO STEP 1.


STEP 1

- ATTACH THE WOOD BASE (PART 11) TO THE ECHO SKI USING TWO 5/8" TORX HEAD SCREWS (PART 4) THROUGH THE CONNECTING L PLATES TO THE WHEEL COVERS WITH ONE SCREW ON EACH SIDE.
- ENSURE THE SCREWS ARE ONLY LOOSELY TIGHTENED.

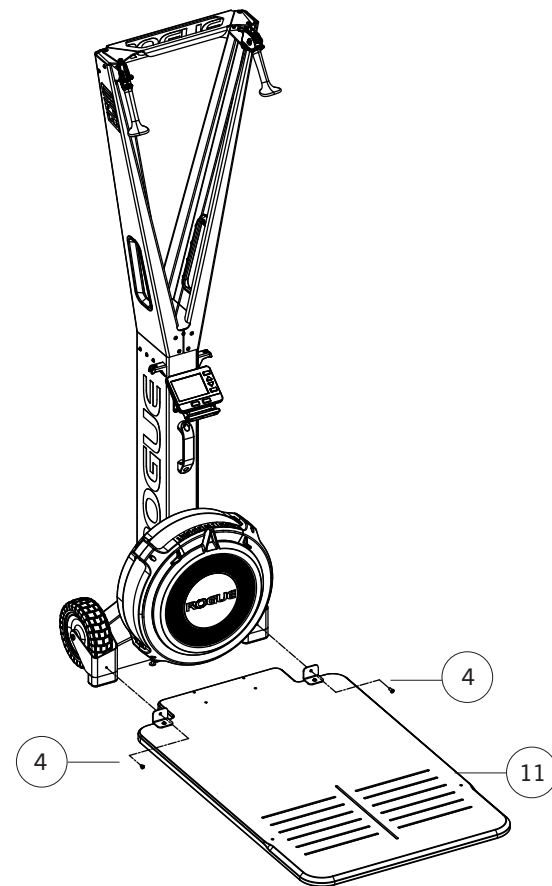


STEP 2

- ATTACH THE BACK SIDE OF THE SUPPORT FRAME (PART 1) ONTO THE ECHO SKI USING FOUR 5/8" TORX HEAD SCREWS (PART 4). BE SURE TO USE THE CENTER OF THE 3 SETS OF HOLES WHEN ATTACHING THE SUPPORT FRAME TO THE SKI. THE TOP AND BOTTOM SETS OF HOLES ARE FOR USE WITH A RACK MOUNT.
- ATTACH THE ARMS OF THE SUPPORT FRAME (PART 1) TO THE WOOD BASE (PART 11) USING TWO 1 3/8" TORX SCREWS (PART 5) AND TWO FLAT WASHERS (PART 6).
- ENSURE THE SCREWS ARE ONLY LOOSELY TIGHTENED.

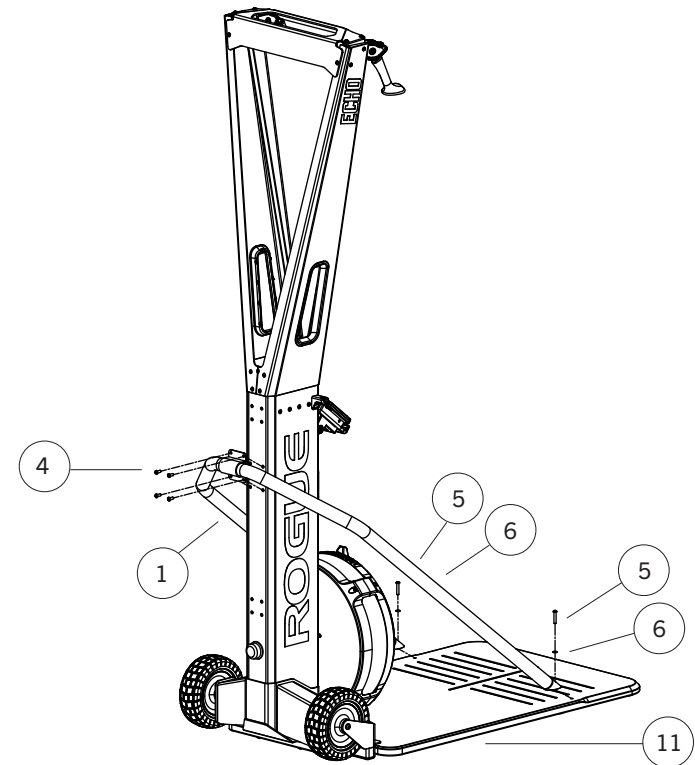

STEP 3

- CAREFULLY LAY THE ECHO SKI ON ITS BACK.
- SECURE THE WOOD BASE (PART 11) TO THE MAIN FRAME OF THE ECHO SKI USING FOUR 1 3/8" TORX HEAD SCREWS (PART 5) AND FOUR BIGGER WASHERS (PART 7).
- ONCE ALL FOUR SCREWS ARE LOCATED FULLY TIGHTEN ALL FOUR SCREWS.

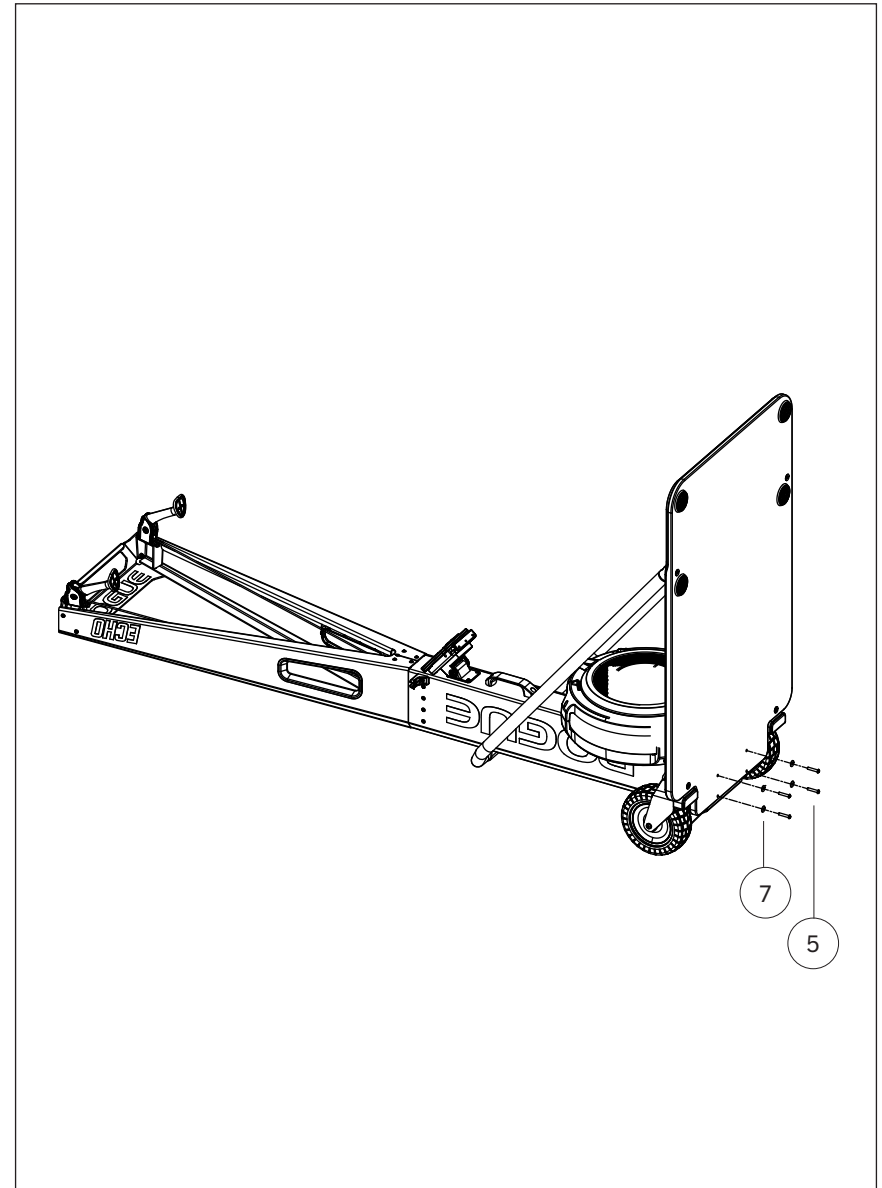


STEP 4

- STAND THE SKI UPRIGHT.
- FULLY TIGHTEN ALL EIGHT SCREWS FROM STEPS 1 AND 2.

ASSEMBLY COMPLETE

- THE ECHO SKI IS NOW FULLY ATTACHED TO THE ECHO SKI FLOOR STAND AND IS READY FOR USE AND/OR STORAGE.

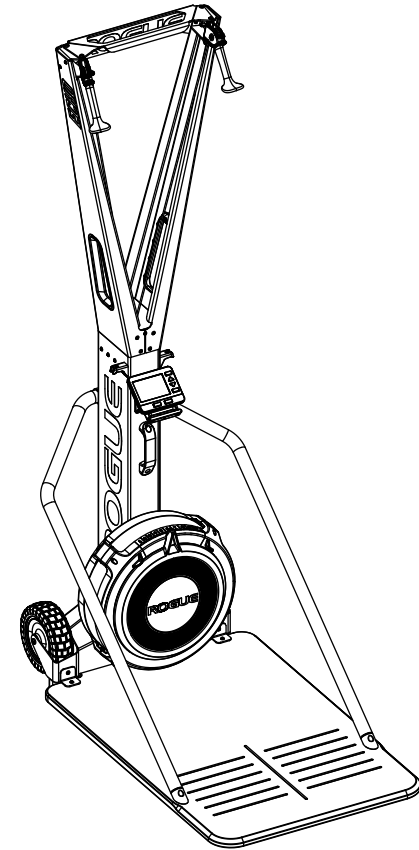

FRANÇAIS

REMARQUE : Le montage de l'Echo Ski doit être effectué avant de fixer le support au sol. Une fois l'assemblage terminé, passez à l'étape 1.

ÉTAPE 1

- Fixez la base en bois (pièce 11) au Echo Ski à l'aide de deux vis Torx 5/8" (pièce 4) à travers les plaques en L jusqu'aux capots de roue — une vis de chaque côté.
- Veillez à ne serrer les vis que légèrement pour le moment.

ÉTAPE 2

- Fixez l'arrière du cadre de support (pièce 1) au Echo Ski à l'aide de quatre vis Torx 5/8" (pièce 4).
- Utilisez la rangée centrale des trois séries de trous. Les rangées supérieure et inférieure servent pour un montage sur rack.
- Fixez les bras du cadre de support (pièce 1) à la base en bois (pièce 11) avec deux vis Torx 1-3/8" (pièce 5) et deux rondelles plates (pièce 6).
- Ne serrez les vis que légèrement pour l'instant.

ÉTAPE 3

- Couchez prudemment l'Echo Ski sur le dos.
- Fixez la base en bois (pièce 11) au châssis principal du Echo Ski avec quatre vis Torx 1-3/8" (pièce 5) et quatre grandes rondelles (pièce 7).
- Une fois toutes les vis en place, serrez-les complètement.

ÉTAPE 4

- Redressez le Ski.
- Serrez complètement les huit vis des étapes 1 et 2.

L'Echo Ski est désormais complètement fixé au support de sol et prêt à l'emploi et/ou au rangement.

DEUTSCH

HINWEIS: Der Echo Ski muss vollständig montiert sein, bevor der Bodenständer befestigt wird. Nach der Montage fahren Sie mit Schritt 1 fort.

SCHRITT 1

- Befestigen Sie die Holzbasis (Teil 11) am Echo Ski mit zwei Torx-Schrauben 5/8" (Teil 4), indem Sie durch die Verbindungs-L-Platten in die Radabdeckungen schrauben — eine Schraube auf jeder Seite.
- Achten Sie darauf, die Schrauben nur locker anzuziehen.

SCHRITT 2

- Befestigen Sie die Rückseite des Stützrahmens (Teil 1) am Echo Ski mit vier Torx-Schrauben 5/8" (Teil 4).
- Verwenden Sie die mittlere der drei Lochreihen. Die obere und untere Lochreihe sind für eine Rack-Montage vorgesehen.
- Befestigen Sie die Arme des Stützrahmens (Teil 1) an der Holzbasis (Teil 11) mit zwei Torx-Schrauben 1-3/8" (Teil 5) und zwei flachen Unterlegscheiben (Teil 6).
- Schrauben nur locker anziehen.

SCHRITT 3

- Legen Sie den Echo Ski vorsichtig auf die Rückseite.
- Befestigen Sie die Holzbasis (Teil 11) am Hauptrahmen des Echo Ski mit vier Torx-Schrauben 1-3/8" (Teil 5) und vier großen Unterlegscheiben (Teil 7).
- Wenn alle vier Schrauben eingesetzt sind, ziehen Sie alle vollständig fest.

SCHRITT 4

- Stellen Sie den Ski wieder aufrecht hin.
- Ziehen Sie die acht Schrauben aus Schritt 1 und 2 vollständig fest.

Der Echo Ski ist jetzt fest mit dem Bodenständer verbunden und bereit zur Verwendung und/oder Lagerung.

NETHERLANDS

OPMERKING: De Echo Ski moet volledig gemonteerd zijn voordat de vloerstandaard wordt bevestigd. Ga na de montage verder met stap 1.

STAP 1

- Bevestig de houten basis (onderdeel 11) aan de Echo Ski met twee Torx-schroeven van 5/8" (onderdeel 4) via de L-verbindingsplaten naar de wielkappen — één schroef aan elke kant.
- Zorg ervoor dat de schroeven alleen losjes worden vastgedraaid.

STAP 2

- Bevestig de achterkant van het steunframe (onderdeel 1) aan de Echo Ski met vier Torx-schroeven van 5/8" (onderdeel 4).
- Gebruik de middelste van de drie rijen gaten. De bovenste en onderste rijen zijn bedoeld voor een rack-montage.
- Bevestig de armen van het steunframe (onderdeel 1) aan de houten basis (onderdeel 11) met twee Torx-schroeven van 1-3/8" (onderdeel 5) en twee platte ringen (onderdeel 6).
- Draai de schroeven alleen losjes vast.

STAP 3

- Leg de Echo Ski voorzichtig op de rug.
- Bevestig de houten basis (onderdeel 11) aan het hoofdframe van de Echo Ski met vier Torx-schroeven van 1-3/8" (onderdeel 5) en vier grote ringen (onderdeel 7).
- Zodra alle vier de schroeven geplaatst zijn, draait u ze volledig vast.

STAP 4

- Zet de Ski weer rechtop.
- Draai alle acht schroeven van stap 1 en 2 volledig vast.

De Echo Ski is nu volledig bevestigd aan de vloerstandaard en klaar voor gebruik en/of opslag.

